
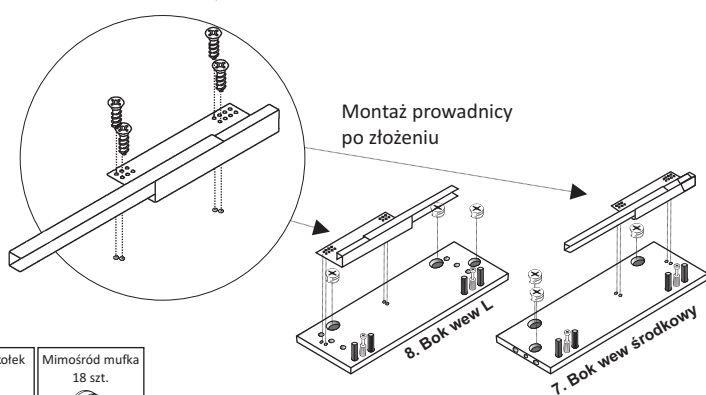


LOFI/DUBI / BIURKO ROSNĄCE




NR.	NAZWA	ELENTY WYM.	SZT.	WARSTWA	KARTON #3	SPRAWDZIŁ	
3	blat	#18x1168x579	1	1A	1	WYM. 1200x620x90 1/2	NR. PAKOWACZA
9	front_szuf	#18x396x165	1	3A-6A	2		
1	bok p	#18x730x600	1	4A-7A	3		
2	bok l	#18x730x600	1				
6	bok_wewn_p	#16x538x170	1	4B-4B-5B	1	WYM. 1200x460x1 20 2/2	NR. PAKOWACZA
8	bok_wewn_l	#16x538x170	1	5B-5B			
7	bok_wewn_srodk	#16x538x170	1	1B	2		
9	przepona dolna	#16x368x538	1				
4	przepona tylna	#16x1164x410	1				
5	przepona tylna wewn.	#16x1164x170	1	3B	3		
12	tył szufl	#16x329x85	1	6B-7B-7B	5		
13	spod sz HDF	#3x343x355	1	6B-6B	4		
10	bok_sz_p	#16x350x100	1	7B-7B	6		
11	bok_sz_l	#16x350x100	1	7B-7B	6		

ZESTAW AKCESORIÓW (PACZKA) LOFI/DUBI / BIURKO ROSNĄCE										SPR.
K1	KOLEK Ø 8 42-SZT.	W1	EURO WKREŃ 8-SZT.	T3	ŚRUBA M4x22 1-SZT.	T1	TRZPIEŃ 22-SZT.	M1	MIMOŚRÓD 22-SZT.	
Złącze meblowe 5 kpl.										
Z1	ZAŚLEPKA 6-SZT.	G1	GWOŹDZIK 12-SZT.							


AKCESORIA DODATKOWE LOFI/DUBI/ BIURKO ROSNĄCE										SPR.
P1	PROWADNICA BLUM 360-MM. 551H3601B 1-KPL.	U2	UCHWYT 1-SZT.							

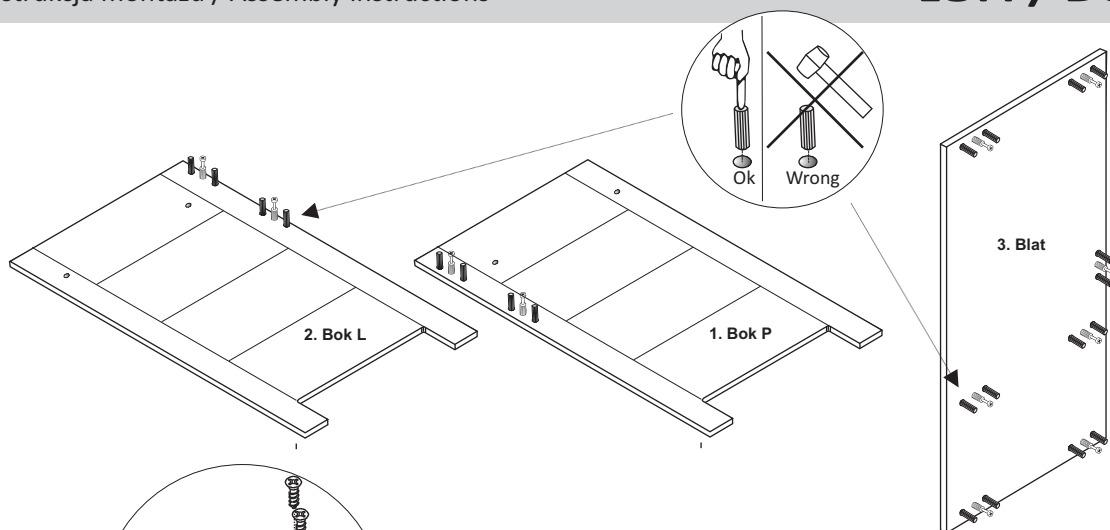


Mimośród kolek 18 szt. Cam Bolt	Mimośród mufka 18 szt. Cam Connector
Kolek \varnothing 8x30 36 szt. Spile	
Wkręt Euro 8 szt. Euro Screw	Zestaw przewodnic Blum 1 szt. Runner Set

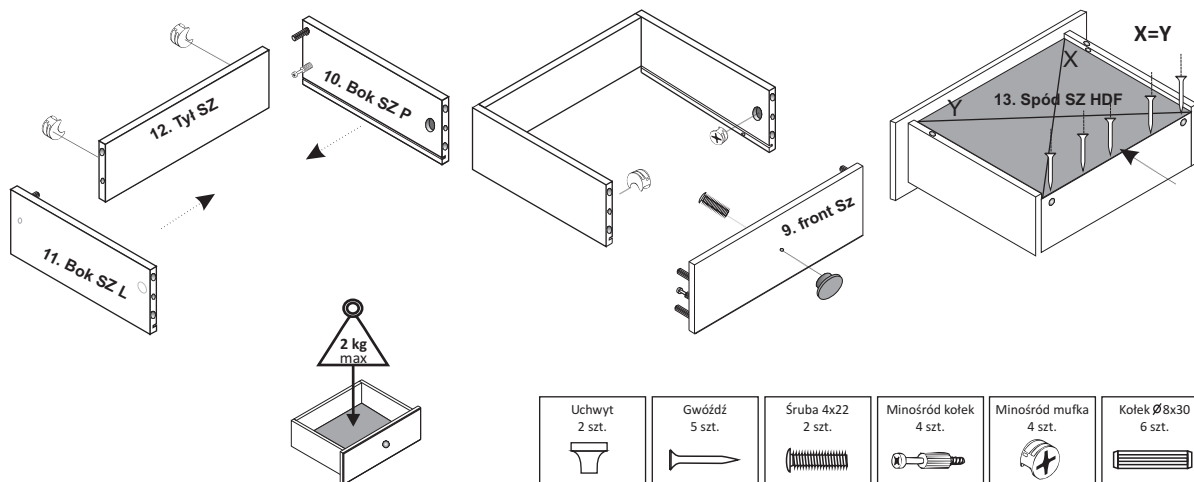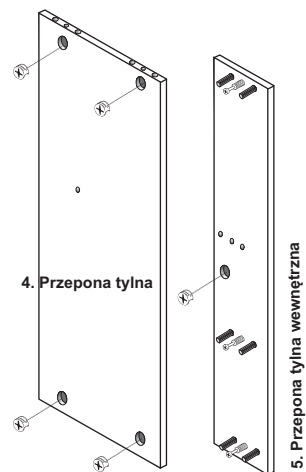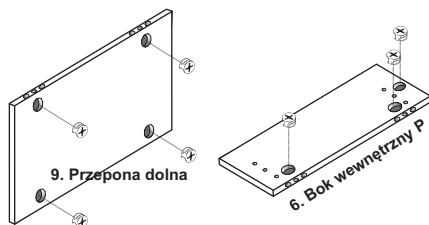


Uchwyt 2 szt. Knob	Gwóźdź 5 szt. Finish nail	Śruba 4x22 2 szt. Screw 4x22	Mimośród kolek 4 szt. Cam Bolt	Mimośród mufka 4 szt. Cam Connector	Kolek \varnothing 8x30 6 szt. Spile
------------------------------	-------------------------------------	--	--	---	---

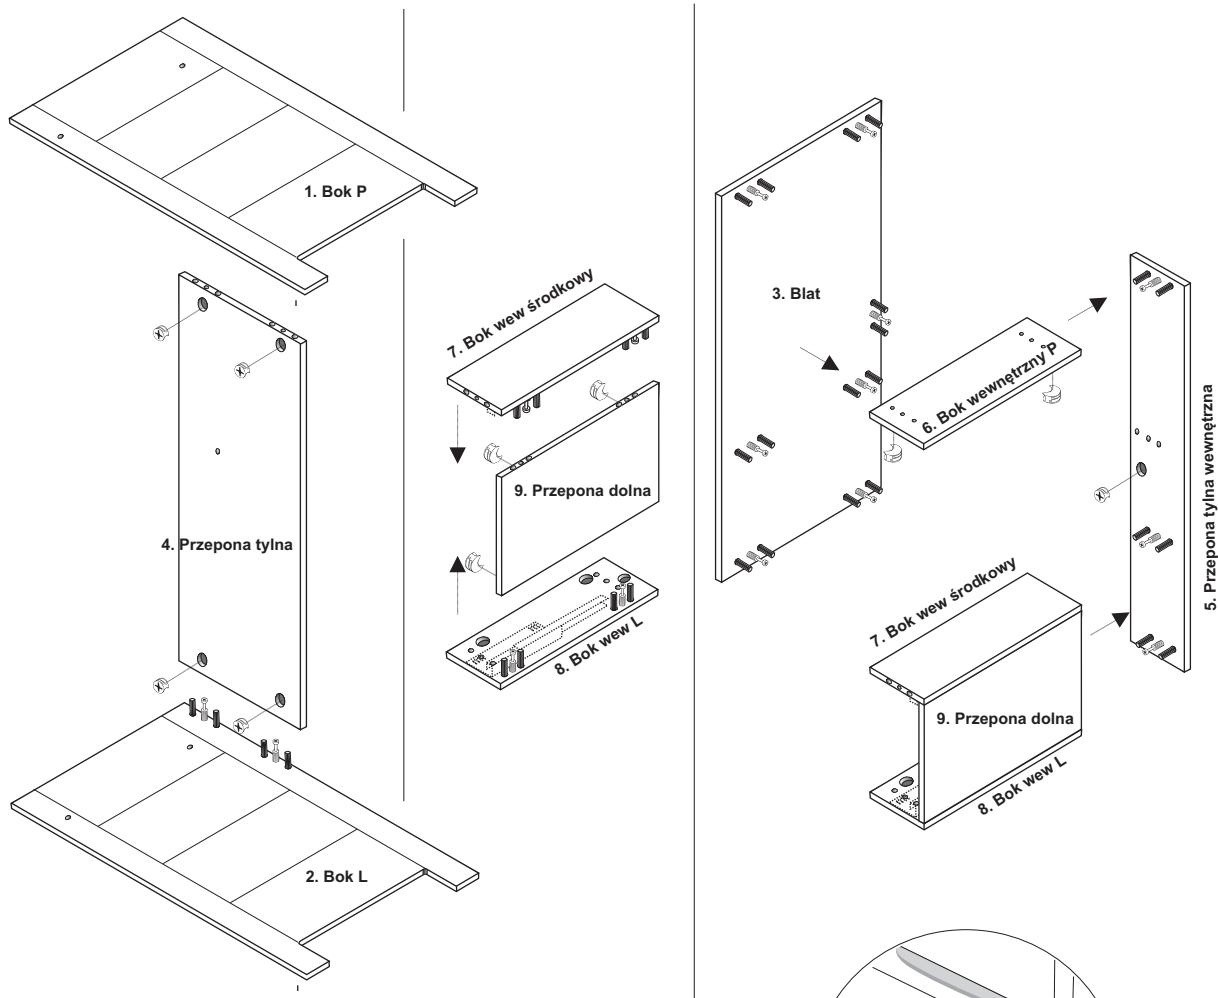

Montaż szuflady / Drawers mantling

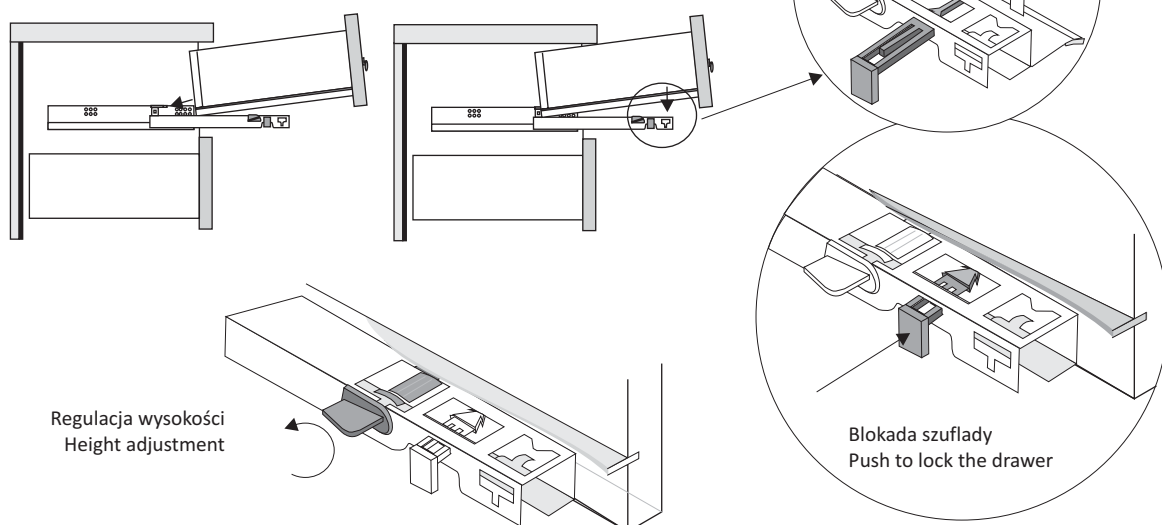

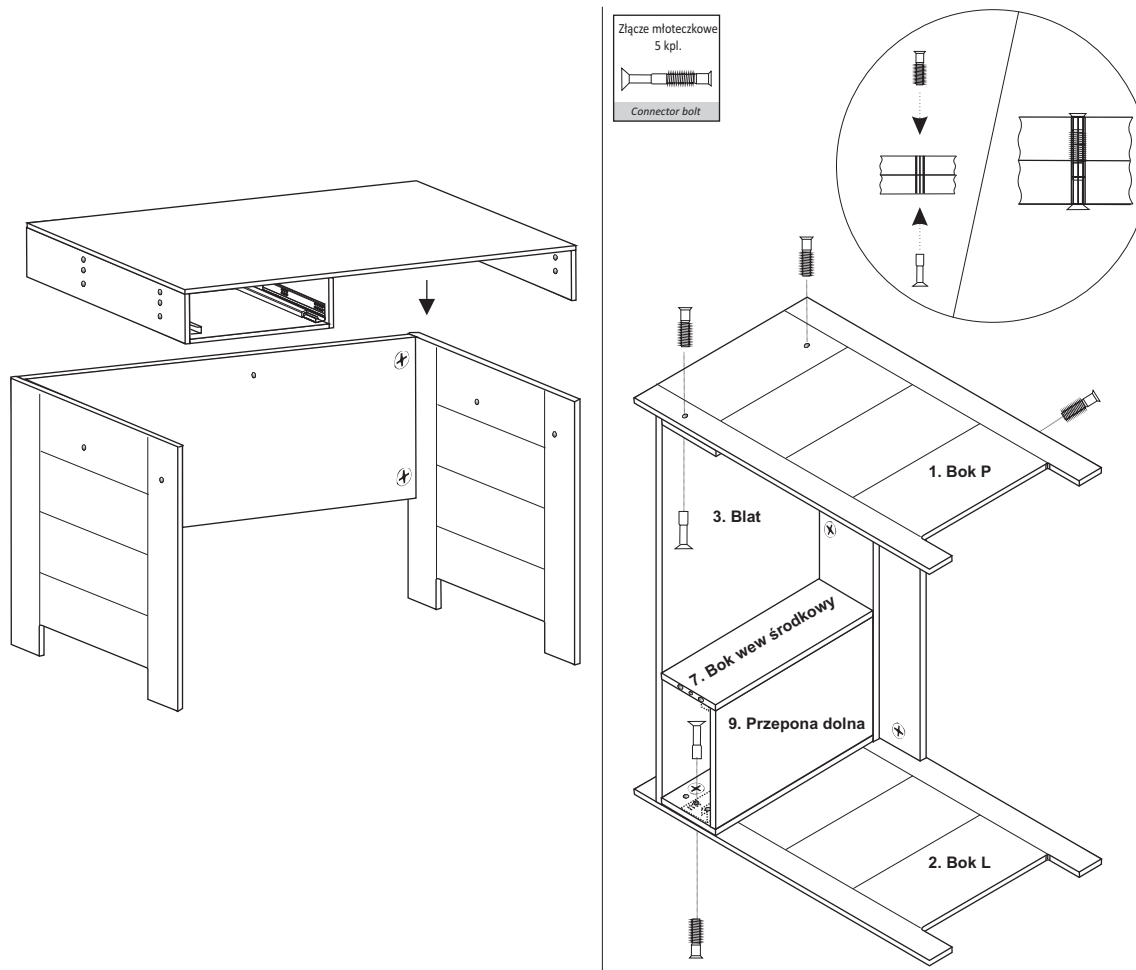

Trzy poziomy montażu blatu

